




Pomocný překlad originálního návodu

## KOMPLETNÍ INSTRUKCE PRO WESTERN RIVERS

### EICHLER GAME CALLER SINGLE SPEAKER

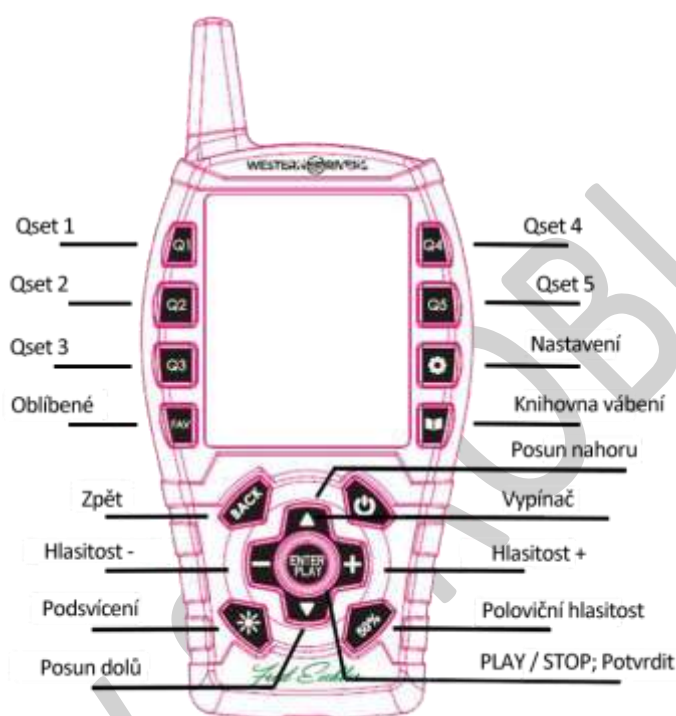

### OBSAH

Začínáme.....	2
Oblíbená vábení.....	2
Přidat vábení do seznamu oblíbených.....	2
Úprava seznamu oblíbených .....	3
Fredovy oblíbené .....	3
Vlastní vábení .....	3
Přidat/Upavit vábení do seznamu vlastních vábení:.....	3
Přístup k vábení ze seznamu vlastních vábení:.....	3
Qsety.....	4
Vytvoření Qsetu .....	4
Použití Qsetu: .....	4
Úprava Qsetu:.....	4
Smazání Qsetu: .....	5
Nastavení .....	5



## ZAČÍNÁME

Vaše vábnička Fred Eichler je předem nahrána zvukovými soubory a výchozími nastaveními. Pojdme začít zapnutím vaší vábničky a dálkového ovladače.

**Vábnička:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund; zobrazí se úvodní obrazovka Western Rivers.

**Dálkové ovládání:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund; zobrazí se úvodní obrazovka Western Rivers. Jakmile jsou vábnička a dálkové ovládání zapnuté, jste připraveni začít používat vábničku (poznámka: vábnička může být používána bez dálkového ovládání v omezené kapacitě).

**Použití vábení:** stiskněte tlačítko Knihovna vábení na dálkovém ovladači, na obrazovce se zobrazí:

- Knihovna vábení >
- Fredovy oblíbené >

Knihovna vábení bude na obrazovce dálkového ovládání zvýrazněna, stiskněte ENTER/PLAY pro prohlížení kompletního seznamu každého předem nahráného vábení ve vábničce. Knihovna vábení katalogizuje a ukládá vlastní zvuky, které můžete přidat do interní paměti vábničky. Pomocí tlačítek nahoru/dolů na dálkovém ovládání zvýrazněte kategorii zvěře v seznamu předem nahráných vábení a stiskněte ENTER/PLAY pro prohlížení seznamu vábení spojených s vybranou kategorií.

- Stiskněte ENTER/PLAY pro poslech zvýrazněného vábení.
- Zastavte vábení stiskem ENTER/PLAY znovu.

## OBLÍBENÁ VÁBENÍ

Když najdete vábení, které se vám líbí, můžete ho přidat do seznamu oblíbených. Tento seznam může obsahovat až 50 zvuků, každý s vlastní přednastavenou hlasitostí. Pro přístup a přidání do seznamu oblíbených nejdříve stiskněte tlačítko Oblíbených. To zobrazí seznam aktuálních vábení, které jsou na seznamu oblíbených.

### PŘIDAT VÁBENÍ DO SEZNAMU OBLÍBENÝCH

1. Přejděte do Oblíbených pomocí tlačítka Oblíbených.
2. Vyberte slot pro vábení pomocí stisknutí a držení tlačítka ENTER (bude zobrazeno jako prázdné, pokud není vábení obsazené).
3. Přejděte do Knihovny vábení, abyste přidali vábení do slotu.
4. Navigujte a vyberte vábení, které chcete načíst do slotu pomocí tlačítka ENTER.
5. Jakmile je vábení vybráno, bude požadováno nastavení hlasitosti přehrávání. (Tato hlasitost bude uložena jako výchozí hlasitost, která se načte pokaždé, když je vábení vybráno z oblíbených.)



## ÚPRAVA SEZNAMU OBLÍBENÝCH

1. Přejděte do Oblíbených pomocí tlačítka Oblíbených.
2. Vyberte vábení, které chcete upravit, stisknutím a držením zvýrazněného Vábení.
3. Jednotka přejde na vybrané vábení; odtud můžete vybrat jakékoli vábení, včetně aktuálního.
4. Jakmile je vábení vybráno, bude vás požádáno o nastavení hlasitosti přehrávání.

Pro vymazání všech oblíbených stiskněte a držte tlačítko Oblíbených po dobu 3 sekund.

## FREDOVY OBLÍBENÉ

Fredovy oblíbené jsou vybraná skupina vlastních vábení od Freda Eichlera, která jsou navržena tak, aby přitahovala uvedenou zvěř. Začněte výběrem zvěře ze seznamu Fredových oblíbených. V každé kategorii zvěře je seznam zvuků, které jsou pro danou zvěř atraktivní.

1. Vyberte požadovanou zvěř, kterou chcete přilákat, ze seznamu.
2. Každá zvěř bude mít vábení navržené pro lov této konkrétní zvěře.
3. Stiskněte tlačítko PLAY pro přehrání vybraného zvuku.

## VLASTNÍ VÁBENÍ

Vlastní vábení se přidávají do vábničky pomocí Micro USB kabelu a USB portu na vábničce. Všechny soubory jsou zobrazeny v abecedním pořadí podle názvu zvukového souboru. Tento seznam bude přístupný pro Qsety a Oblíbené, dokud je soubor přítomen ve vábničce.

### PŘIDAT/UPRAVIT VÁBENÍ DO SEZNAMU VLASTNÍCH VÁBENÍ:

1. Připojte vábničku k počítači pomocí Micro USB kabelu.
2. Přístup k vábničce jako k disku na počítači.
3. Přetáhněte soubory .MP3 nebo .WAV do disku vábničky.
4. Odpojte vábničku od mikro USB po dokončení.

### PŘÍSTUP K VÁBENÍ ZE SEZNAMU VLASTNÍCH VÁBENÍ:

1. Přejděte do seznamu vlastních vábení z Knihovny vábení.
2. Stiskněte ENTER na zvýrazněném vábení v seznamu vlastních vábení.



## QSETY

Qsety jsou „Rychlá nastavení“, která jsou přizpůsobená vábení nebo sekvence vábení, která jsou rychle přístupná. Najednou může být uloženo až 5 Qsetů, každý s vlastním tlačítkem (Q1-Q5).

### VYTVOŘENÍ QSETU

1. Stiskněte tlačítko Qset, které chcete namapovat. Například, pokud chcete vytvořit Qset pro tlačítko Q3, stiskněte tlačítko Q3 (poznámka: pokud je tlačítko již spojeno s vlastním vábením, aktivuje se vábení).
2. Jakmile jste v Qsetu, vyberte REŽIM (Sekvenční nebo Překrývající).
  - Sekvenční: Vábení se přehrávají v pořadí, jak jsou umístěna ve slotách Qsetu. Ovlivněno zpožděním mezi vábeními. Pro sekvenční přehrávání může být vybráno až 5 vábení.
  - Překrývající: Dvě vábení se míchají a přehrávají současně nebo v různých časech. Každý zvuk může přidat zpoždění před přehráváním.
3. Přidejte zvukové soubory do slotů volání vybráním slotu volání.
4. Jakmile je slot volání vybrán, menu se přesune do Knihovny vábení.
5. V Knihovně vábení najdete vábení, které byste chtěli přidat do slotu volání a stiskněte ENTER.
6. Poté vyberte požadovanou hlasitost přehrávání.
7. Nastavte Post Delay (Sekvenční – zpoždění po přehrávání zvuku) nebo Pre-Delay (Překrývající – zpoždění před přehráváním zvuku).
8. Vyberte požadovaný výstup reproduktoru (poznámka: Externí reproduktory budou hrát pouze s připojeným pomocným reproduktorem k základně – není součástí).
9. Opakujte, dokud nebudou přidána požadovaná vábení.

### POUŽITÍ QSETU:

1. Stiskněte požadované tlačítko Qsetu (jakmile je Qset nastaven – viz Vytvoření Qsetu).
2. Qset zobrazí REŽIM a vybraná vábení s zvýrazněnou možností PŘEHRÁT na vrchu obrazovky.
3. Stiskněte tlačítko ENTER, zatímco je možnost PŘEHRÁT zvýrazněna, aby se vábení přehrálo (při přehrávání lze Qset zastavit stisknutím tlačítka ENTER znovu).

### ÚPRAVA QSETU:

1. Stiskněte požadované tlačítko Qsetu, aby jste navigovali na obrazovku Qsetu.
2. Zvýrazněte požadované nastavení ke změně (REŽIM/VÁBENÍ).
3. Změňte REŽIM nebo VYBERTE jiné vábení ze seznamu přidružených.
4. Při úpravě vábení lze změnit hlasitost, zpoždění a výstup reproduktoru.
5. Změny jsou uloženy, jak jsou nastaveny.



## SMAZÁNÍ QSETU:

1. Stiskněte a podržte požadované tlačítko Qsetu, které chcete smazat po dobu 5 sekund.
2. Zobrazí se výzva ke smazání.
3. Stiskněte ANO pro smazání nebo NE pro zrušení.

## NASTAVENÍ

- Vábnička přichází s univerzálními nastaveními a funkcemi, které platí pro všechna vábení, když jsou nastavena. Níže je seznam nastavení a jejich funkcí pro vaši referenci.
- DECOY (Návnada) – Když je Návnada povolena, výstup Návnady pošle signál, když zvuk hraje, což způsobí interaktivní pohyb s pohyblivým zařízením Western Rivers Decoy (není součástí). Návnada je zaznamenána na vrchu obrazovky, když je režim Návnady aktivní.
- REPEAT (Opakování) – Když je Opakování povoleno, Vábení/Qsety se opakují pomocí definovaného zpoždění Opakování. Opakování je zaznamenáno na vrchu obrazovky, když je režim Opakování aktivní.
- REPEAT DELAY (Zpoždění opakování) – Zpoždění opakování je čas mezi přehráváním Vábení/Qsetů. Toto nastavení může být nastaveno na Žádné, 1 sekundu, 3 sekundy, 5 sekund a Náhodné.
- Backlight Mode (Režim podsvícení) – Režim podsvícení může být nastaven na MANUÁLNÍ nebo AUTO (výchozí).
- Manuální režim vyžaduje, aby uživatel stiskl tlačítko podsvícení na dálkovém ovladači pro vypnutí a zapnutí podsvícení. Auto režim zapne podsvícení po stisknutí jakéhokoli tlačítka a zůstane zapnuté 5 sekund po posledním stisknutí, pak se vypne.
- Channel Select (Výběr kanálu) – Výběr kanálu je možnost změnit provozní kanál dálkového ovladače a vábničky. Toto zabrání rušení od jiných elektronických vábniček v blízkém okolí. POZNÁMKA: vábnička a dálkové ovládání musí být nastaveny na stejný kanál, aby mohly komunikovat.
- Factory Reset (Tovární reset) – Vábnička a dálkové ovládání mohou být továrně resetovány na výchozí nastavení a paměť vyčištěna navigací na stránku O programu v nastaveních a stisknutím a podržením tlačítka ENTER.