




UZI Shock #1708

Pomocný překlad originálního návodu

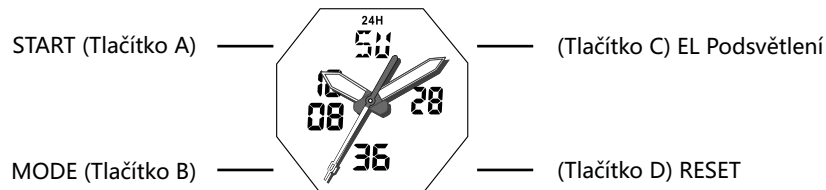


A. Vlastnosti:

- ♦ LCD Display s 10 číslicemi. Zobrazení hodin, minut, sekund. Zobrazení měsíce, dne a týdne.
- ♦ Volitelný 12/24H formát, Auto Calendar.
- ♦ Denní budík, hodinové pípnutí
- ♦ 1/100 second Chronograph s funkcí split time.
- ♦ EL podsvícení

B. Přepínání režimů:

- ♦ Stisknutím tlačítka B přepnete režim

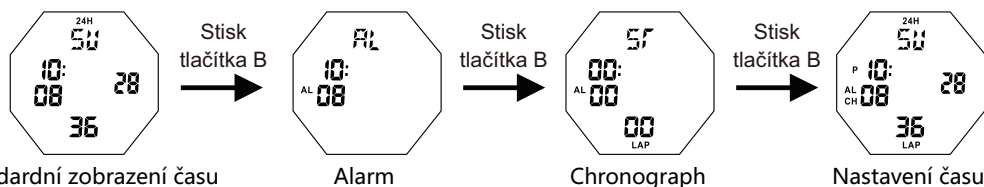

V jakémkoliv režimu aktivujete podsvícení displeje tlačítkem C.

C. Budík a hodinové pípnutí:

- ♦ Ve standardním zobrazení, stiskem tlačítka B vstupte do režimu Alarm. Poté tlačítkem A aktivujete/deaktivujete funkci "ALM" / "SIG".
- ♦ Ve standardním zobrazení, stiskem tlačítka B vstupte do režimu Alarm. Poté stiskněte jednou tlačítko D. Rozbliká se "hodina", stiskněte tlač. D znovu, rozbliká se "minuta". Stiskem tlač. A nastavíte hodiny a minuty. Tlačítkem B se vraťte do standardního zobrazení.

D. Práce se stopkami:

- ♦ Ve standardním zobrazení, dvojitým stisknutím tlač. B vstupte do režimu stopek. Stiskem tlač. A stopky spustíte / zastavíte, tlačítkem D nulujete. Tlačítkem B se vraťte do standardního zobrazení.

E. Nastavení času a data:

- ♦ Ve standardním zobrazení, dvojitým stisknutím tlač. B vstupte do režimu nastavení času a data. Tlačítkem D přepínáte mezi nastavením hodin, minut, měsíce, dne a týdne. Aktuálně vybraná hodnota bude blikat. Tlačítkem C hodnoty nastavíte. Tlačítkem B se vraťte do standardního zobrazení.

F. Nastavení ručičkových hodinek:

1. Vysunutím korunky na pravé straně hodinek zastavíte ručičky a umožníte jejich nastavení.
2. Otáčením korunky nastavíte správný čas.
3. Po nastavení času zatlačte korunku zpět do normální polohy.

**Hodinky můžete nosit při koupání a mytí auta.
Nikdy však nemačkejte tlačítka ve vodě.**