



Pomocný překlad originálního návodu

INSTRUKCE PRO VÁBNÍČKU MANTIS PRO 100

MANTIS PRO 100 Uživatelská příručka

Základní funkce Mantis Pro

Zapnutí/vypnutí napájení

Vypínač umístěný na pravé zadní straně krytu, který zapíná/vypíná hlavní zařízení.

Indikátor napájení LED se nachází na pravé zadní straně krytu.

Vzdálený slot

Slot pro dálkové ovládání drží dálkové ovládání pod rukojetí Mantis, která se připevňuje k hlavnímu krytu. Posouvá se a zajišťuje na místě, čímž zabraňuje vypadnutí dálkového ovladače.

Slot pro vějíčku

Slot pro adaptér vějíčku na zadní straně jednotky určený k propojení s vějíčkou Mantis PRO (prodává se samostatně).

Dvířka baterie / instalace

Dvířka baterie se nacházejí na spodní straně základní jednotky Mantis PRO 100.

Vyšroubujte upevňovací šroub na bateriovém krytu. Vložte 8 baterií typu "AA" nic správné polaroty (+) a (-).

*****Nemíchejte staré a nové baterie*****

Funkce dálkového ovladače Mantis Pro

5směrový panel (nahoru, dolů, doleva, doprava, tlačítka pro přehrávání) + tlačítka Zpět a Enter.

Tlačítko podsvícení

Skládací anténa

Maximální vzdálenost 300 yardů v čistém poli




Podsvícená tlačítka a displej

Univerzální klip na opasek se připevňuje k většině kapes nebo opaskům/řemínkům.

Dvířka baterie / instalace

Vyšroubujte upevňovací šroub na krytu baterie

Vložte (1) 9V baterii nic správná polarita (+) a (-)

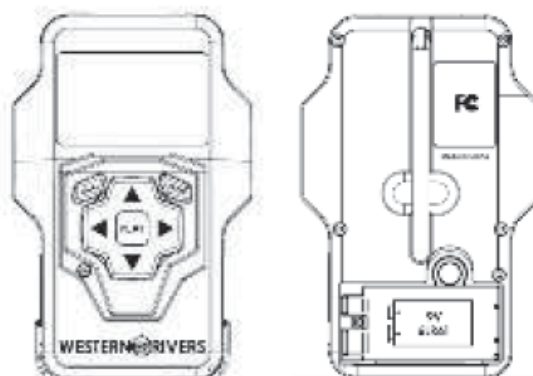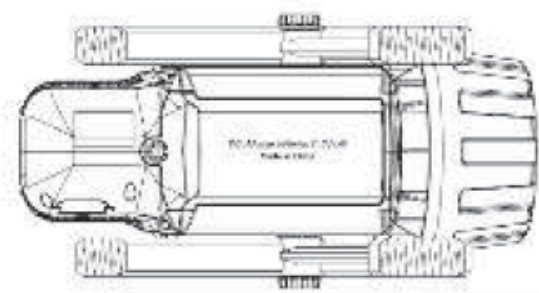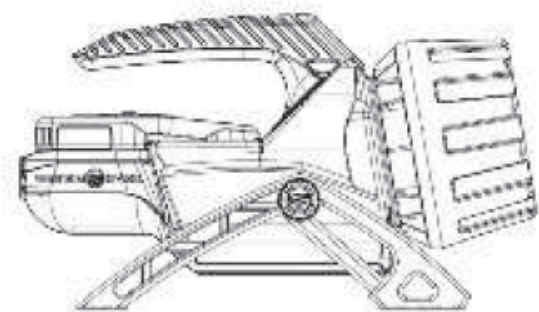



Provoz Mantis Pro

ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ

Posunutím vypínače na základně přístroj zapnete. Stisknutím a podržením tlačítka napájení na dálkovém ovladači zapnete/vypnete dálkový ovladač. Nezapomeňte prodloužit anténu dálkového ovládání, abyste dosáhli maximálního dosahu.

OBRAZOVKA HOME SCREEN

Zobrazuje aktuálně "zapnutý" soubor, úroveň nabití baterie a úroveň hlasitosti.

LEVÝ - (stiskněte) Sníží hlasitost o jeden stupeň dolů.

RIGHT - (Stiskněte) Zvýší hlasitost o jeden stupeň nahoru.

NAHORU - Přepínání opakování zapnuto/vypnuto

DOWN - provede test rozsahu

ZPĚT - bez funkce

ENTER - Vstup do HLAVNÍHO MENU

PLAY - Spustí zvukový soubor

Pokud se zvuk nepřehrává a stisknete tlačítko "Play", zvuk se začne přehrávat.

Pokud se přehrává zvuk a stisknete tlačítko "Play", přehrávání zvuku se zastaví.

Zvuk neukládá aktuální pozici, pokud je zvuk zastaven, pozice se ztratí a po spuštění se přehraje od začátku.

(TEST DOSAHU)

Pokud dálkový ovladač přijme potvrzovací signál ze základnové stanice, zobrazí se v horní části obrazovky na 2 sekundy nápis "IN RANGE". Pokud dálkový ovladač nepřijme potvrzovací signál ze základnové stanice, zobrazí se v horní části obrazovky na 2 sekundy nápis "OUT OF RANGE". Kdykoli uživatel stiskne příkaz PLAY a dálkový ovladač neobdrží potvrzovací signál, dálkový ovladač rovněž zobrazí v horní části obrazovky na 2 sekundy nápis "OUT OF RANGE". Toto chování bude stejné pro všechny obrazovky.

HLAVNÍ MENU

K dispozici jsou tři varianty menu: Volání, Sekvenční přehrávání a Nastavení.




VLEVO/VPRAVO - Nastavení úrovně hlasitosti

NAHORU/DOLŮ - Navigace nahoru a dolů

ENTER - přejde na zvýrazněnou možnost

ZPĚT - naviguje na domovskou obrazovku

PLAY - žádná funkce

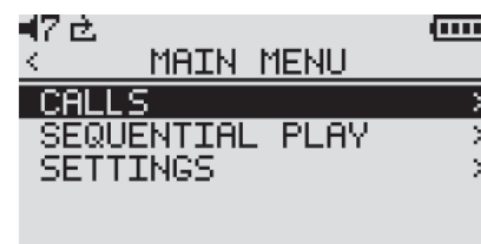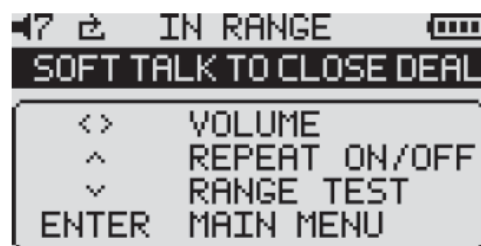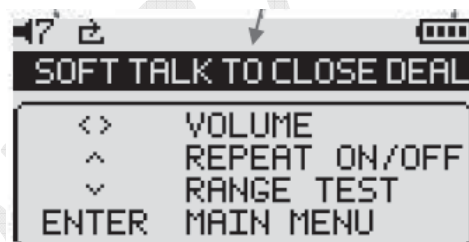



NABÍDKA KATEGORIÍ

Zvuky volání seskupené do kategorií.

VLEVO/VPRAVO - Nastavení úrovně hlasitosti

NAHORU/DOLŮ - Navigace nahoru a dolů

ENTER - přejde na zvýrazněnou možnost

ZPĚT - přejde do HLAVNÍHO MENU

PLAY - žádná funkce



MENU VOLÁNÍ

Každá "kategorie" má seznam zvuků volání, ze kterých si můžete vybrat.

VLEVO/VPRAVO - Nastavení úrovně hlasitosti


NAHORU/DOLŮ - Navigace nahoru a dolů

ENTER - vybere volání zobrazené na obrazovce HOME SCREEN a vrátí se na obrazovku HOME.

SCREEN (kosočtverec označuje aktuálně načtený zvuk le)

ZPĚT - přejde do MENU KATEGORIE

PLAY - přehrání/pozastavení zvýrazněného hovoru

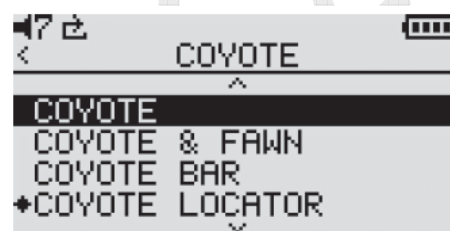

SEKVENČNÍ PŘEHRÁVÁNÍ

Umožňuje uživateli přednastavit 5 různých zvuků, které se mají přehrávat postupně. Pořadí, v jakém jsou hovory uvedeny, je pořadí, v jakém se budou přehrávat. Stisknutím klávesy enter na kterémkoli z 5 míst se přejde na sekvenční přehrávání, kde je pro dané místo vybráno volání.

VLEVO/VPRAVO - Nastavení úrovně hlasitosti

NAHORU/DOLŮ - Navigace nahoru a dolů


ENTER - (Stiskněte) Přejde do sekvenčních kategorií / sekvenčních volání.

- (Podržet) Odstranění vybraného hovoru ze seznamu

ZPĚT - přejde do HLAVNÍHO MENU

PLAY - Přehraje/spustí po sobě jdoucí hovory v seznamu počínaje zvýrazněným hovorem. Pokud

Pokud je zapnuto opakování, hovory se budou opakovat od začátku seznamu.

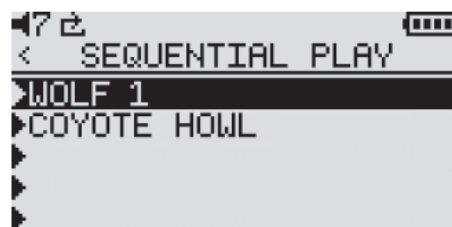

MENU NASTAVENÍ

Na výběr jsou 2 možnosti: Zpoždění opakování a režim podsvícení.

VLEVO/VPRAVO - Nastavení úrovně hlasitosti

NAHORU/DOLŮ - Navigace nahoru a dolů

ENTER - přejde na zvýrazněnou možnost

ZPĚT - přejde do HLAVNÍHO MENU

PLAY - žádná funkce





STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
Nová Olešná 39
CZ 378 53 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | info@strobl.cz

Zpoždění opakování

Prodleva mezi opakováními. Dostupné možnosti jsou: žádná, 1 s, 3 s, 5 s a Náhodně (náhodně mezi 1, 3 a 5 sekundami). Výchozí hodnota se nyní je 3 sekundy.


VLEVO/VPRAVO - Nastavení úrovně hlasitosti

NAHORU/DOLŮ - Navigace nahoru a dolů

ENTER - Výběr doby zpoždění

ZPĚT - přejde do MENU NASTAVENÍ

PLAY - žádná funkce

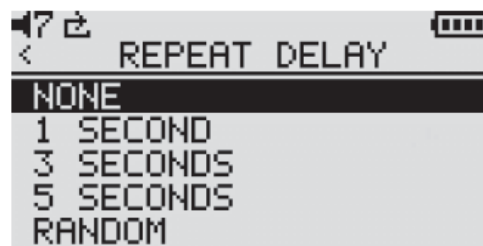

Automatické podsvícení

Přepíná automatické nebo ruční spuštění podsvícení.

Auto - Jakékoli stisknutí tlačítka zapne podsvícení a zapne se po 10 sekundách nečinnosti. (Výchozí nastavení)

Manuální - podsvícení se aktivuje pouze tlačítkem podsvícení.

Stisknutím tlačítka

Tlačítko podsvícení zapíná a vypíná podsvícení.

VLEVO/VPRAVO - Nastavení úrovně hlasitosti

NAHORU/DOLŮ - Navigace nahoru a dolů

ENTER - Výběr režimu

ZPĚT - přejde do MENU NASTAVENÍ

PLAY - žádná funkce

