

STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
Nová Olešná 39
CZ 378 53 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz

VLASTNOSTI

Název	Digital Ultrasonic Cleaner
Kód produktu	(115V) 7631700 (230V) 7631702
Napětí a frekvence elektrické sítě	AC 220~240V ~ 50-60 Hz AC 100~120V ~ 50-60 Hz
Příkon	160-170 W
Frekvence ultrazvukového oscilátoru	42,000 Hz
Materiál nádrže	Stainless Steel SUS304
Plastové kryty	ABS 757
Rozměry nádrže	9.84 x 5.90 x 3.15 in. 250 x 150 x 80 mm
Kapacita nádrže	2500ml (MAX-) 2100ml 4.44pt (5.29 pt) (MIN-) 600ml 1.27pt
5 možností nastavení časovače	180s —280s—380s—480s—90s
Hmotnost zařízení	5lbs, 8.18oz. (2.5 Kg)

Lyman[®] Turbo[®] Sonic 2500 Ultrasonic Cleaner



**Orientační překlad
Originálního návodu**

Před použitím čtěte manuál!

- Ultrazvukové pračky jsou velmi jednoduché pro použití. Pro maximální výsledek doporučujeme přečíst přiložený manuál a řídit jím.
- Dodržujte pokyny konkrétních čistících roztoků.
- Dbejte na své bezpečí a používejte zdravý rozum.

Hlavní vlastnosti

- Tento přístroj je jedním z nejnovější generace ultrazvukových praček. Mimo jiné nabízí 5 předvoleb časovače běhu přístroje a ohřev lázně.
- Díky zvýšenému výkonu oscilátoru a vyšší celkové maximální kapacitě nádrže na 2500 ml, byl proces čištění nábojnic zjednodušený.
- Plastový košík, vkládaný do nádrže pračky, je navržený tak, aby umožnil průchod ultrazvukovým vlnám, chránil nádrž a čištěné předměty, a zároveň nedošlo k poškození košíku samotného.
- Výkonný převodník: Efektivnější čištění
- 5 předvoleb doby trvání pracího cyklu
- Zabudovaná ochrana vnitřních obvodů přístroje
- Chlazení aktivními ventilátory
- Odolné plastové kryty pro zvýšenou odolnost vůči vlhkosti a nárazům.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepokoušejte se v pračce čistit aktivní střelivo.
- Když zařízení nepoužíváte, vždy jej vypojte ze zásuvky
- Ultrazvuková pračka je elektrický přístroj, který pracuje s tekutinou. Dbejte zvýšené opatrnosti.
- V případě potřísnění přístroje kapalinou jej okamžitě odpojte od elektrické sítě.
- Udržujte přístroj i napájecí kabel mimo zdroje tepla.
- Přístroj používejte jen na stabilním, rovném a suchém povrchu.
- Přístroj nerozebírejte.
- Nikdy přístroj nezapínejte s hladinou v nádrži pod značkou MIN, popř. nad značkou MAX. Při plnění přístroje jej mějte vytažený z el. sítě. Nezapínejte přístroj, pokud je prázdný.
- Nelijte do nádrže abrazivní nebo jinak agresivní náplně, používejte pouze roztoky vhodné do ultrazvukových praček.
- Postupujte podle instrukcí v manuálu a dodržujte pokyny konkrétních čistících roztoků.
- Předměty se nesmí dotýkat nádržky. Vždy je do nádržky vkládejte v přiloženém plastovém košíku.

Firma STROBL.CZ nabízí roztoky pro ultrazvukové pračky značek Lyman a Frankford Arsenal.

Lyman nabízí dva hlavní druhy roztoků:

TURBO® SONIC CONCENTRATED CARTRIDGE CASE CLEANING SOLUTION

- Roztok zvláště vhodný pro čištění nábojnic, mosazných a bronzových dílů i nerezů.
- Není vhodný pro hliník a ocel.
- Pokud jsou čištěné díly velmi mastné, měly by být přebytečné mastnoty nejprve zbaveny.
- Nádržka Lyman Turbo Sonic 2500 pojme až 900 ks nábojnic 9mm Luger. Pro maximální efekt však doporučujeme nábojnice nevrstvit.
- Nábojnice před čištěním odzápalkujte. Po ponoření nábojnic do roztoku s nimi v košíčku zamejte ze strany na stranu, aby se zbavily případných bublin vzduchu uvnitř.
- Roztok není vhodný pro čištění stříbra a stříbrných slitin.
- Roztok lze použít pro čištění zlatých šperků, vyvarujte se však ponoření perel a drahých kamenů, mohlo by dojít k jejich poškození.
- Když namícháte nový čistící roztok, zapněte ohřev a nechte pračku běžet 5 minut pouze se samotným roztokem. Tím se nově namíchaný roztok zbaví rozpuštěných plynů. Tyto plyny by mohly na čištěných předmětech tvořit bublinky a snižovat efektivitu čištění. Tento proces je třeba opakovat vždy, když měníte roztok v nádrži.
- Čistící roztok je třeba vyměnit, když zásadně změní barvu, nebo je kalný. Před doplněním nového roztoku je třeba nádržku vymýt.
- **Nemixujte** dohromady různé čistící prostředky.




TURBO® SONIC CONCENTRATED STEEL & GUN PARTS CLEANING SOLUTION

- Vhodný pro čištění oceli, nerezové oceli a eloxovaných hliníkových dílů.
Nepoužívejte pro čištění „holého“ hliníku bez eloxové úpravy a jiných nekovových materiálů.
- Při čištění hliníkových předmětů je vhodné nechat je nejprve odmočit v roztoku, a poté zkrátit čištění za použití ultrazvuku na minimum. Ultrazvuk může hliník poškodit.



- Navrženo pro odstranění mastnoty a napečeného karbonu.
- Roztok není vhodný pro čištění stříbra a stříbrných slitin.
- Nepoužívejte tento roztok pro čištění šperků, a především drahých kamenů.
- Po vyčištění předměty neoplachujte. Čistící roztok na nich zanechá ochranný povlak, který nabízí částečnou ochranu proti korozi. Díly by měly ideálně uschnout na vzduchu. Pro dlouhodobou konzervaci díly ošetřete olejem.
- Když namícháte nový čistící roztok, zapněte ohřev a nechte pračku běžet 5 minut pouze se samotným roztokem. Tím se nově namíchaný roztok zbaví rozpuštěných plynů. Tyto plyny by mohly na čištěných předmětech tvořit bublinky a snižovat efektivitu čištění.

Popis přístroje a ovládacího panelu

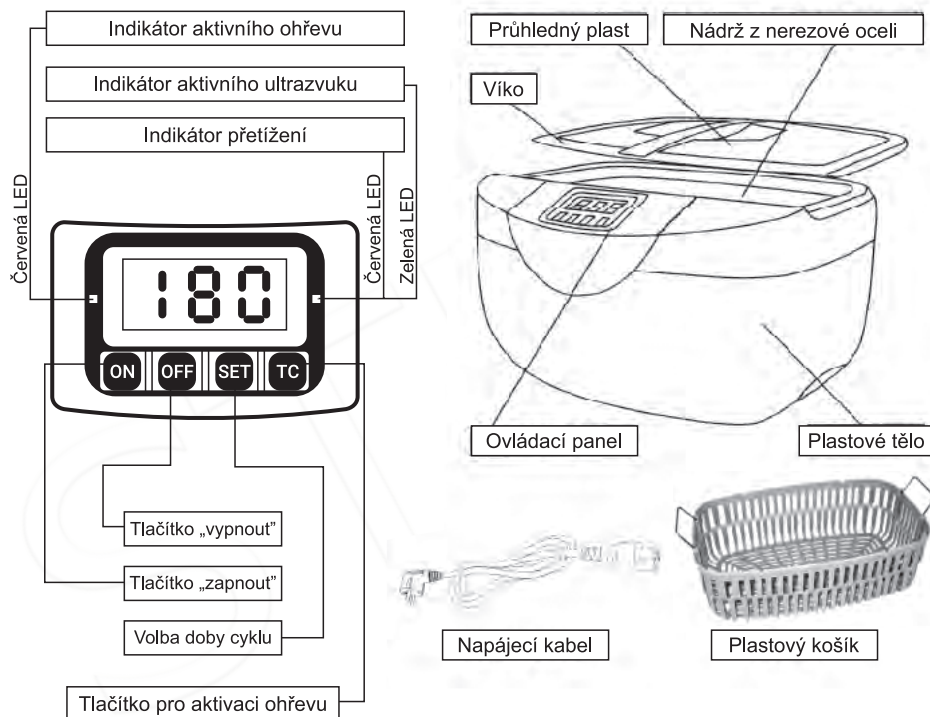

Instrukce pro použití přístroje

- Sejměte víko pračky a připravte si do košíku předměty pro čištění.
- V případě, že plánujete použít čistící roztok, namíchejte jej dle instrukcí k čisticímu přípravku.
- Nalijte do nádrže vodu nebo vhodný čistící roztok. Je potřeba, aby byly všechny čištěné povrchy pod hladinou, hladina však nesmí překročit značku MAX, vyznačenou na stěně nádrže. Mějte na paměti, že po vložení předmětů do nádrže hladina stoupne.
- Předměty, které by se mohly poškrábat, se nesmí navzájem dotýkat.
- Předměty se nesmí v žádném případě dotýkat stěn nádrže.
- Připojte napájecí kabel k přístroji, a poté do elektrické zásuvky.
- Při prvním zapnutí se zobrazí 180-vteřinový (3-minutový) čisticí cyklus. Tlačítkem SET lze přepínat mezi cykly, až do max. 480 vteřin (8 min).
- Krátký, 90-vteřinový cyklus je určený pro opláchnutí v čisté vodě, s aktivovaným ohřevem. Používá se pro odstranění zbytků roztoku z předmětů po dokončení čištění a pro situace, kdy není vhodné používat standardní 3-minutový režim.
- Používání funkce ohřevu: Stiskem tlačítka TC aktivujete ohřev čisticího média v nádrži. Aktivní ohřev indikuje červená kontrolka na levé straně displeje. Voda se ohřeje na 65 °C během 20-30 minut.

Tip: Pokud do nádrže nalijete teplou vodu nebo roztok rovnou, můžete dobu potřebnou pro předehřátí znatelně zkrátit.

- Po naplnění nádrže zvolenou kapalinou, umístěte do ní připravený košík s předměty pro vyčištění. Jemnými pohyby ze strany na stranu zbavte předměty vzduchových bublin. Vložte víko zpět na pračku a stiskem tlačítka SET zvolte požadovaný čisticí cyklus.
- Tlačítkem ON pračku aktivujete. Uslyšíte bzučení ultrazvukového oscilátoru. Časovač zahájí odpočet od zvolené doby cyklu, po jehož dokončení se přístroj vypne.
- Tlačítkem OFF lze cyklus pozastavit, nedojde však k úplnému vypnutí pračky. Pro vypnutí pračky je třeba odpojit ji od elektrické sítě.
- Po dokončení čištění pračku odpojte od elektrické sítě a sejměte víko.
- Opatrně vyjměte košík s vyčištěnými předměty. Mějte na mysli, že pokud jste použili funkci ohřevu čisticího média, bude horké. Opatrně z košíku a vložených předmětů vylijte čistící roztok zpět do nádrže pračky a košík odložte na savou podložku (např. hadr, ručník)
- Čištěné předměty je vhodné po ukončení praní opláchnout v čisté vodě.

- Proces sušení můžete urychlit například tím, že předměty rozprostřete nad topením. V závislosti na sušených předmětech je však potřeba dávat pozor na riziko poškození příliš vysokými teplotami.
- Přístroj je vybaven ochranou proti přehřátí. Pokud svítí na pravé straně displeje červená kontrolka a po stisknutí tlačítka ON není slyšet bzučení, pravděpodobně došlo k přehřátí přístroje. Nechejte jej před dalším použitím alespoň 15 minut vychladnout.
- Nezapínejte pračku, pokud není naplněná kapalinou!
- Vylijte roztok dle instrukcí výrobce čistícího přípravku a vytřete nádrž do sucha.

Údržba přístroje

- Po dokončení praní odpojte přístroj z elektrické sítě.
- Přístroj odkládejte vždy se suchou nádrží.
- Skladujte přístroj na suchém místě s pokojovou teplotou.

Způsoby použití ultrazvukové pračky

Ultrazvukové pračky lze použít pro čištění různých předmětů a materiálů. Kromě čištění nábojnic a dílů Vašich zbraní, lze ji použít také pro vyčištění šperků, brýlí a podobných předmětů.

Ne všechny předměty a materiály jsou však vhodné pro praní v ultrazvukové pračce, popř. vyžadují vhodný roztok.

Pro základní orientaci můžete využít orientační tabulku níže, pro jistotu však doporučujeme konzultovat tento způsob čištění s výrobcem konkrétního předmětu.



Šperky:

Doporučeno pro:

Nedoporučuje se pro:

Doporučený postup:

Poznámka:

Zlato, stříbro, platinu, diamant, safír

Porézní kameny, jako jsou opály, rubíny, tyrkys, nebo perly. Pro čištění olejem ošetřených kamenů nepoužívejte chemikálie.

3-5 minutový cyklus při použití roztoku pro čištění šperků Lyman Jewelry Cleaning Solution

Pro vyčištění zčernalého stříbra je potřeba použít speciální roztok, který je přímo k tomuto účelu určený.

Brýle:

Doporučeno pro:

Doporučený postup:

Poznámka:

Dioptrické brýle, sluneční brýle

2 minutový cyklus při použití čisté vody

Pokud jsou ve sklech či obroučkách praskliny, budou po ultrazvukovém čištění výraznější. Šroubky se mohou povolit.

Kontaktní čočky:

Doporučeno pro:

Nedoporučuje se pro:

Poznámka:

Tvrdé kontaktní čočky

Měkké kontaktní čočky

Použijte slanou vodu

Hodinky:

Doporučený postup:

Poznámka:

3-8 minutový cyklus při použití roztoku pro čištění šperků Lyman Jewelry Cleaning Solution

Nedoporučujeme potápět tělo ani voděodolných hodinek.

Rovnátko:

Doporučený postup:

Poznámka:

5 minutový cyklus při použití čisté vody

Pro denní čištění používejte čistou kohoutkovou vodu.

Holítka/břitvy:

Doporučeno pro:

Doporučený postup:

Poznámka:

Holítka, hlavy s břity, které lze čistit vodou

3-8 minutový cyklus při použití čisté vody

Nepotápějte pod hladinu žádné elektronické součásti.