



STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
Kubelíkova 1224/42 | Praha 3
CZ 130 00 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz

Pomocný překlad originálního návodu

KOMPLETNÍ INSTRUKCE PRO GSM MANTIS PRO 400

ELEKTRONICKÁ VÁBNIČKA MANTIS PRO 400 S BLUETOOTH

OBSAH

Základní vlastnosti	2
Dálkové ovládání	3
Instalace baterií	4
Práce s vábničkou	4



ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

1. Vypínač

- Vypínač zařízení je umístěn na pravém boku v zadní části zařízení, kde je umístěna i baterie
- Stavová LED dioda je rovněž umístěna na pravém boku v zadní části zařízení.

2. USB port

- Pokud je v zařízení vložena karta SD, lze k ní přistupovat pomocí zabudovaného portu Micro USB. Zvukové soubory na SD kartě mohou být posléze zobrazeny a upravovány.
- Přístup přes Micro USB Vám neumožňuje přístup do vnitřní paměti zařízení.

3. Kontrolka Bluetooth

- Pokud zařízení čeká na spárování, bude každé 3 vteřiny blikat modrá LED dioda. Po spárování dioda svítí nepřerušovaně.

4. Paměť a SD karta

- Zařízení obsahuje na své 1GB vnitřní paměti 400 přednastavených zvukových stop.
- Po vložení SD karty lze přistupovat ke zvukovým stopám jak na kartě, tak ve vnitřní paměti zařízení. Všechny zvukové stopy na kartě však musí být umístěny v kořenovém adresáři. Zařízení Mantis PRO 400 umí z SD karty přehrávat pouze soubory MP3 s datovým tokem 64kbps a méně.

5. Výstup pro externí reproduktory

- Zařízení obsahuje dva samostatné konektory pro levý a pravý reproduktor (L-levý, R-pravý). Pro propojení tedy používejte 2x Mono Audio kabel.
- Pro ideální výsledek je třeba, aby měly externí reproduktory vlastní napájení.

6. Výběr komunikačního kanálu

- Pokud jsou používány dvě nebo více vábniček, lze vábničku přepnout na jiný ze čtyř komunikačních kanálů pro zamezení interferencí.
- Kanály lze přepínat vzadu na levém boku vábničky (A,B,C,D). Na svém dálkovém ovladači pak zvolte odpovídající kanál.
- Vábnička a příslušný ovladač musí být na stejném kanálu.

7. Externí napájecí zdroj 220V AC / 12V DC

- Zařízení lze napájet pomocí externího adaptéru.

8. Návada Mantis PRO Decoy

- Pomocí SYNC kabelu lze vábničku připojit k pohyblivé návnadě Mantis PRO Decoy (není součástí balení). Návada se pak aktivuje při každém vábení.
- Slot pro zapojení SYNC kabelu se nachází v zadní části vábničky.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Rychlé profily

Dálkové ovládání si umí zapamatovat tři různá nastavení vábení. Stisknutím Q1-Q3 aktivujete odpovídající rychlý profil. Přidržením Q1-Q3 rychlý profil deaktivujete.

Tlačítko „zpět“


Tlačítkem „BACK“ se vrátíte na předchozí obrazovku (je-li to možné).

Středový kříž

Šipky nahoru/dolů pro navigaci v seznamu, doleva a doprava ovládání hlasitosti

Tlačítko podsvícení

Aktivuje/deaktivuje podsvícení displeje

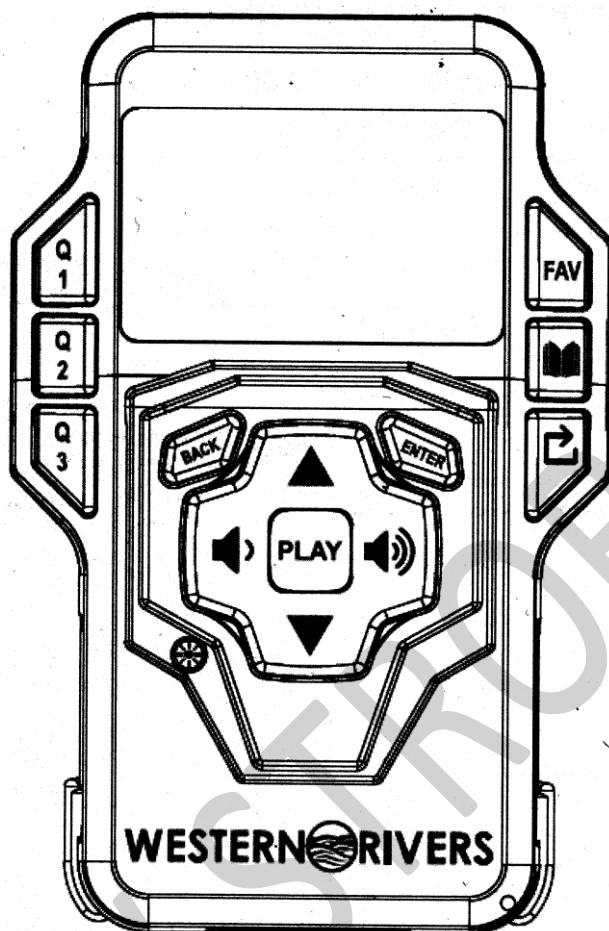

Tlačítko „oblíbené“

Pod tlačítkem FAV se nachází uživatelský seznam oblíbených vábení, do kterého lze přidat až 20 zvuků vábničky. Přidržením tlačítka FAV seznam vymažete.

Knihovna

Zobrazí seznam dostupných vábení.

Tlačítko „opakovat“

Aktivuje/deaktivuje opakování zvoleného vábení.

Tlačítko ENTER

Slouží pro výběr zvolené položky.

Tlačítko PLAY

Přehraje zvolené vábení či sekvenci. Pokud se vábení či sekvence vábení přehrává, opětovné stisknutí tlačítka přehrávání zastaví.




INSTALACE BATERIÍ

Vábnička

- Prostor pro baterie je umístěn na spodku vábničky.
- Povolte zajišťovací šroub a sejměte krytku. Vložte baterie. Dbejte na správnou polaritu (+) a (-).
- Instalujte krytku zpět a zajistěte šroubem.
- Nemixujte staré a nové baterie. Nemixujte baterie různých typů.

Dálkové ovládání

- Povolte zajišťovací šroub a sejměte krytku.
- Vložte 1x 9V baterii. Dbejte na správnou polaritu (+) a (-).
- Instalujte krytku zpět a zajistěte šroubem.

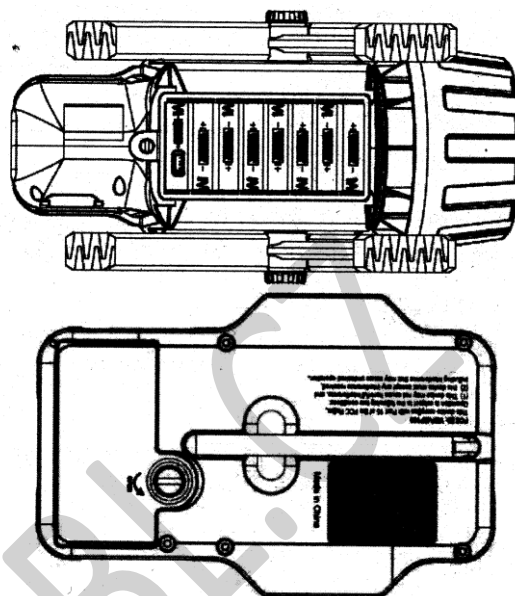

PRÁCE S VÁBNIČKOU

Aktivace vábničky

Pro aktivaci dálkového ovládání, přidržte vypínač, dokud se na displeji nezobrazí logo. Pro aktivaci vábničky posuňte vypínač do polohy ON. Pro maximální dosah nasměrujte špičku antény směrem od ovladače.

Hlavní menu

Výchozí obrazovka po aktivaci ovladače se nazývá hlavní menu. Jsou zde 3 možnosti – Knihovna vábení, Nastavení a Bluetooth. Mezi jednotlivými položkami se pohybujete šipkami a výběr potvrdíte tlačítkem ENTER.

Knihovna vábení

Přes knihovnu máte možnost přistupovat ke svým souborům na SD kartě a k předinstalovaným vábením, seskupeným do kategorií. Mezi jednotlivými položkami se pohybujete šipkami a výběr potvrdíte tlačítkem ENTER. Tlačítkem „zpět“ se vrátíte zpět do hlavního menu.

Seznam vábení

Seznam vábení je skupina zvukových stop, které spadají do jedné kategorie. Mezi jednotlivými položkami se pohybujete šipkami. Stisknutím tlačítka PLAY spustíte zvolené vábení, opětovným stisknutím vábení zastavíte. Tlačítkem „zpět“ se vrátíte do knihovny. Tlačítko ENTER nemá žádný efekt.



Nastavení

Zde si můžete nastavit pohyb nástrahy (je-li připojena), prodlevu mezi vábeními, režim podsvícení displeje a komunikační kanál. JE zde také možnost zobrazit aktuální verzi firmware a provést reset do továrního nastavení.

Prodleva mezi vábeními

Zvolte požadovanou prodlevu mezi vábeními pro použití s funkcí „opakovat“. Možnost „Random“ vybírá prodlevu (1, 3 a 5 sekund) náhodně.

Režim podsvícení displeje

V automatickém režimu se podsvícení na 10 sekund aktivuje po stisknutí jakéhokoliv tlačítka. V manuálním režimu se podsvícení zapíná a vypíná stisknutím tlačítka podsvícení displeje.

Výběr komunikačního kanálu

Vyberte kanál pro komunikaci s vábničkou. Kanál musí být shodný s kanálem zvoleným na přepínači vábničky, jinak komunikace nebude navázána.

O zařízení

Zobrazí aktuální verzi firmware ovladače i vábničky. Přidržte ENTER pro reset do továrního nastavení.

Bluetooth

Po výběru této možnosti přejde vábnička do režimu párování. Režim párování je na vábničce indikován blikající modrou diodou. Po spárování dioda blikat přestane a bude svítit nepřerušovaně. Veškeré funkce vábničky lze od této chvíle spravovat ze spárovaného zařízení. Přidržením tlačítka ENTER znovu uvedete zařízení do párovacího režimu. Po spárování můžete přehrávat zvukové stopy přímo ze svého mobilního zařízení.

Oblíbené

V menu oblíbených lze uložit až 20 různých zvukových stop pro rychlý přístup. Vyberte prázdné místo v seznamu a stiskněte ENTER. Navigačními tlačítky vyberte požadované vábení a potvrďte tlačítkem ENTER. Stisknutím tlačítka zpět se dostanete do hlavního menu. Přidržením ENTER na obsazené pozici v seznamu tuto pozici uvolníte. Přidržením tlačítka Oblíbené vymažete celý seznam.

Rychlé Profily

Tři tlačítka rychlých profilů umožňují vytvářet série vábení, které lze přehrávat postupně, nebo jako souzvuk dvou vábení.

Nastavení rychlých profilů

Vyberte prázdný profil a stiskněte ENTER. Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadované vábení a stiskem ENTER uložte vábení do seznamu. V nastavení MODE vyberte buďto sekvenční přehrávání, nebo souzvuk.

Sekvenční přehrávání umožňuje vytvořit playlist pěti různých vábení. Mezi vábeními lze nastavit různou prodlevu a možnosti reproduktoru.

Souzvuk umožňuje přehrát dvě zvukové stopy zároveň. Stopy mohou mít různá nastavení zpoždění přehrávání a možnosti reproduktoru.