

1 Spuštění aplikace (iPhone/Android)



1. Stáhněte si aplikaci Bullseye Target Manager APP z obchodu Apple App Store nebo Google Play Store.
2. Zapněte terčovou kameru (viz krok 2)
3. Připojte se k síti WIFI BullseyeCam jako k jakékoli jiné síti WIFI. (SSID se nachází na horní straně odnímatelného přijímače).
4. Spusťte aplikaci a vyberte možnost New Session (Nová relace) a klikněte na tlačítko Yes (Ano) a zobrazí se váš cíl.
5. Po střelbě stiskněte tlačítko Show Shot (Zobrazit zásah) a zobrazí se Váš zásah!

Nabíjení

Pro nabíjení kamery připojte adaptér k portu. Během nabíjení bude kontrolka svítit červeně a po dokončení se změní na zelenou.

Odnímatelný přijímač lze nabíjet uložený v těle kamery nebo samostatně.



2 Zapnutí kamery a přijímače

Zapněte hlavní vypínač kamery.
LED dioda vlevo se po zapnutí rozsvítí oranžově.



Přijímač musíte vyjmout a zapnout samostatně.
Přijímač oddělíte od kamery zatáhnutím za černý díl umístěný na spodní straně černého trojúhelníku.



3 Umístěte kameru 2,5 - 4,5 metru od cíle

Pomocí teleskopických nohou a otočné hlavy nastavte kameru podle potřeby tak, aby viděla na cíl.



4 Umístění vysílače WiFi do svislé polohy

Odemkněte napínací páčku. Zatáhněte za okraj vysílače na horní straně zařízení. Podle toho upravte a zajistěte napínací rukojeť.
Poznámka: Z vysílače na přijímač by měla být přímá viditelnost.

5 Umístění odnímatelného přijímače vedle střeleckého prostoru


Umístěte přijímač do blízkosti místa střelby (do 9 m).
Ujistěte se, že je jednotka ve vzpřímené poloze a nic nebrání cestě ke kameře.
Přijímač musí směřovat ke kameře správným směrem.
Černé trojúhelníky musí směřovat proti sobě, viz obrázek.



FUNKCE

LED diody pro noční sledování

Blíží se soumrak? Není třeba spěchat. Zapnutím automatického nočního režimu se aktivuje světelný senzor, který při slabém osvětlení automaticky zapne diody LED.

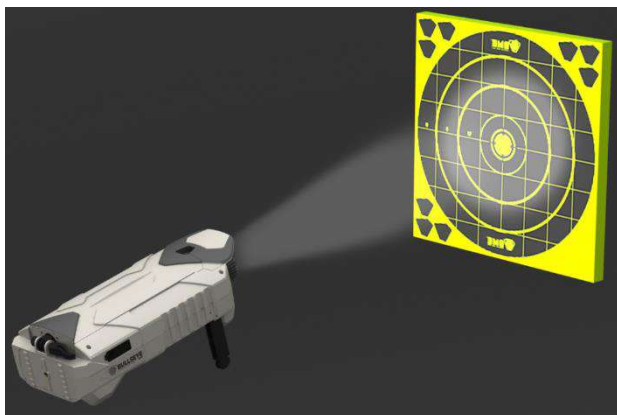

LED indikátory vysílače Wi-Fi

Umožňují snadné ověření výkonu a síly signálu.



Snadné polohování

Teleskopické nohy se sklápějí zespodu kamery a umožňují snadné nastavení úhlu kamery v rozmezí 15 - 25 stupňů.

Kloubová otočná hlava kamery se otáčí o 15 stupňů v každém směru.

Tato kombinace podstatně usnadňuje zachycení cíle!



Tipy pro řešení problémů a časté otázky

V místě střelby nemám signál ani nevidím WiFi

Ujistěte se, že máte volnou viditelnost na kamerový systém. Příjimač nemůžete blokovat ani zakrývat, protože by to výrazně omezilo přenos signálu. Ujistěte se, že je přijímač namířen svisle a správným směrem. Černé trojúhelníkové akcenty by měly směřovat k sobě.

Nevidím poslední zásah

Po výstřelu se ujistěte, že jste stiskli tlačítko Zobrazit záběr. Na obrazovce by měl blikat poslední snímek. Ujistěte se, že je kamera umístěna ve vzdálenosti 2,5 až 4,5 metru od cíle. Pokud ji umístíte příliš daleko, nemusí být vidět blikající otvory po střelách.

Používám terče NRA nebo High Power Black a mám problémy s viditelností zásahů

Detekci zásahů můžete zlepšit umístěním bílého kusu papíru nebo alobalu za terč. Kromě toho může detekci a viditelnosti výstřelů pomoci nastavení polohy kamery mírně mimo střed.

Pokud budou mít ostatní lidé na střelnici kameru Bullseye, bude se rušit s tou mojí?

Ne! Každý systém má jedinečný SSID, takže se nebudou navzájem rušit.

Potřebuji mobilní nebo internetové služby?

Ne! Systém si vytváří vlastní WiFi hotspot a lze jej používat na libovolném místě bez nutnosti mobilního připojení nebo internetu. Zkontrolujte indikátory LED vysílače a přijímače pro sílu signálu.

Mohu kameru umístit za násep nebo ji chránit ocelovou deskou?

Kamera potřebuje ke spolehlivému přenosu signálu WiFi přímou viditelnost na přijímač. Pokud budete signál blokovat nebo mu bránit, přenosová vzdálenost se výrazně sníží.



STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
Kubelíkova 1224/42 | Praha 3
CZ 130 00 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz