




Strobl.cz s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
U Nemocnice 221 | Jindřichův Hradec
CZ 37701 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz

Pomocný překlad originálního návodu

KOMPLETNÍ INSTRUKCE PRO LYMAN

LYMAN Gen6™

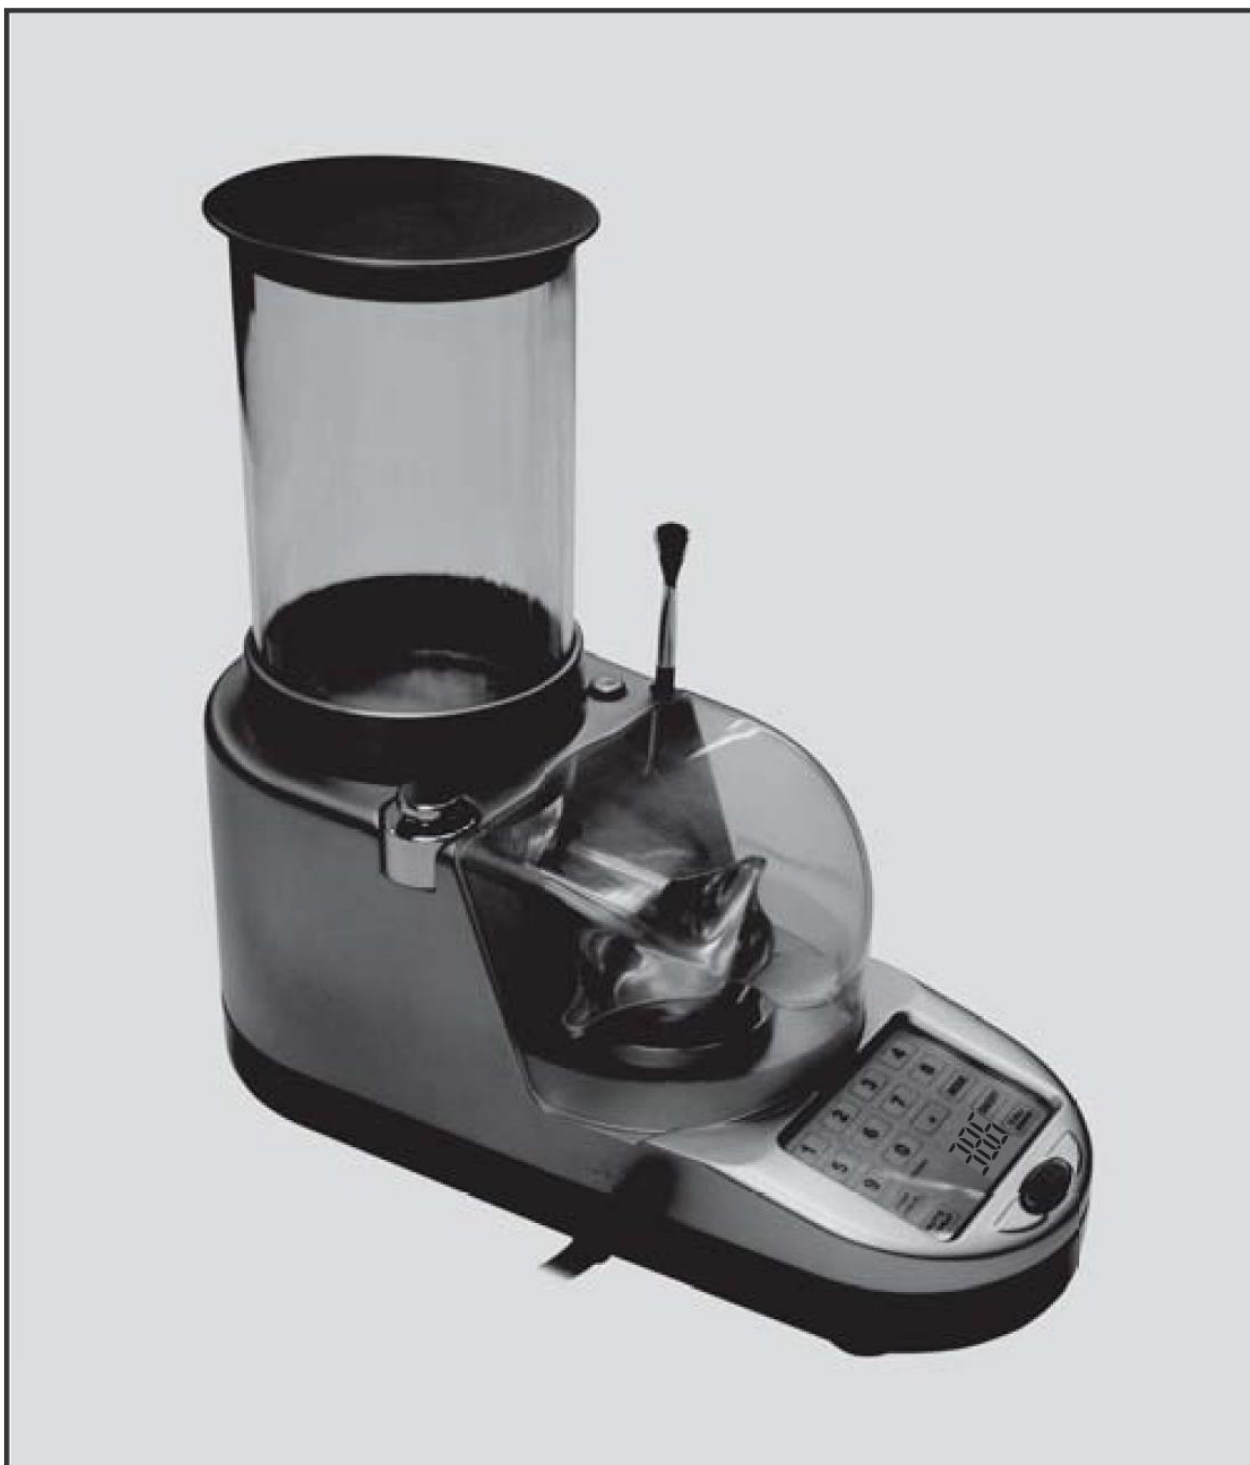



Strobl.cz s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
U Nemocnice 221 | Jindřichův Hradec
CZ 37701 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz

Obsah

Upozornění a varování.....	3
Nastavení	4
Tlačítko ON/OFF.....	4
Kalibrace	4
Váha a dávkovací módy	5
Čištění Gen6™	6
Tipy a doporučení	7



Upozornění a varování

- Statické náboje mohou způsobit odchylky! Jako většina elektronických zařízení, uložených do plastového krytu, může se na váze vytvořit statický náboj. Elektronická váha Gen6™ je vytvořena z antistatického materiálu, přesto je možné, že se na váze z nějakého velice nepravděpodobného důvodu statický náboj vytvoří. Tento náboj ovlivní přesnost měření váhy. K nápravě této situace doporučujeme otřít váhu papírovým ubrouskem, navlhčeným prostředkem na mytí oken.
- Mnoho vah může být ovlivněno silnými elektronickými signály, vysílanými např. mobilními telefony nebo mikrovlnnými troubami. Tato váha obsahuje pokročilé obvody odstíněné proti těmto elektronickým interferencím. Přesto doporučujeme nepoužívat tyto přístroje v době, kdy pracujete s váhou.
- Při změně prachu si buďte jisti, že jste z váhy odstranili **VŠECHEN** prach předtím, než vložíte nový prach. Především opatrně vyjměte a zkontrolujte zásobník prachu a dopravní trubičku. Po vypuštění poslední prachové navážky zbyde v dopravní trubičce prach. Instrukce pro rozebrání těchto částí naleznete v oddíle „Čištění Gen6™“
- Pokud nevidíte na display nulu, **NEVYPOUŠTĚJTE PRACHOVOU NAVÁŽKU**. Váha musí být před použitím vynulována. Pokud vypustíte prachovou navážku na nevynulovanou váhu, bude navážka nepřesná a může být nebezpečná.
- Dávejte pozor na prach, aby se nedostal mezi desku a tělo váhy, může to ovlivnit její přesnost. Pokud se prach do této oblasti přesto dostane, opatrně jej odstraňte pomocí přiloženého štětečku. *Nepokoušejte se desku odejmout.*
- Váha smí být používána pouze se správným napájecím adaptérem. Výstupní parametry adaptéru musí být 9V DC a 500mA.



Gratulujeme Vám ke koupi Lyman Gen6™. Tato elektronická váha je precizní výrobek, a je třeba o něj pečovat. Před použitím si prosím přečtěte celý manuál a porozumějte ovládání a funkci výrobku. Tento manuál uchovejte spolu s přístrojem pro snadný přístup k informacím.

Nastavení

1. Položte Gen6™ na vodorovnou a stabilní plochu. Doporučujeme umístit váhu na jiný stůl, než na jakém se nalézá Váš přebíjecí lis, protože vibrace, které přebíjecí lis způsobuje, mohou ovlivňovat výsledky měření. Váha by také měla být mimo zdroje proudění vzduchu. Gen6™ je tak citlivá, že i tyto podmínky mohou ovlivnit výsledky jejího měření.
2. Zapojte váhu do sítě pomocí napájecího adaptéru. Nainstalujte trubici zásobníku prachu tak, že ji natlačíte navrch jednotky nad dopravní trubičkou.
3. Odstraňte čepičku z dopravní trubičky.

Tlačítko ON/OFF

1. Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko „ON/OFF“. Přístroj se uvede do tříminutové zahřívací sekvence. Po dokončení zahřívací sekvence bude hodnota váhy nula. Zahřívací sekvenci lze přerušit tlačítkem „BACK/STOP“, avšak váha nebude schopna podávat tak dobré výsledky.
2. Pro vypnutí přístroje *stiskněte a podržte* tlačítko „ON/OFF“. **Vždy přístroj vypínejte tlačítkem „ON/OFF“, od sítě jej odpojujte až ve chvíli, kdy byl přístroj tímto způsobem vypnut.**

Kalibrace

1. Před použitím váhy ji doporučujeme zkalibrovat. Tento krok se provádí **bez** nádoby na prach na váze.
2. Stiskněte tlačítko „CAL/ZERO“. Váha se nastaví na nulu.
3. **Stiskněte a podržte** tlačítko „CAL/ZERO“. Na display se zobrazí nápis „Cal 50“.
4. Vložte na váhu 50ti gramové závaží a znovu stiskněte tlačítko „CAL/ZERO“. (**Stisknout a uvolnit, nedržet.**)
5. LCD display zobrazí **0.0** Odstraňte 50ti gramové závaží. Display bude ukazovat **přibližně** -771.6gn nebo -50g.
6. Stiskněte „CAL/ZERO“, abyste znovu nastavili nulu.



Váha a dávkovací módy

1. Váha zobrazuje údaje v grainech, tuto jednotku však lze změnit. Ke změně jednotky stiskněte „ENTER/UNIT“ a vyberte požadovanou jednotku (grainy, gramy, unce).
2. Vložte nádobku na prach na váhu a stiskněte „CAL/ZERO“, čímž váhu vynulujete.
3. Použitím klávesnice nastavte požadovanou prachovou navážku.
4. Pokud učiníte chybu, stiskněte „CAL/ZERO“ (vymaže celou navážku), nebo „BACK/STOP“ (vymaže poslední číslici). Až budete s nastavováním hotovi, stiskněte „ENTER/UNIT“, a váha provede odměření prachové navážky. Přístroj se ve chvíli, kdy dokončí odměřování, automaticky zastaví.
5. Stisknutím tlačítka „ENTER/UNIT“ znovu provedete odměření další, stejné navážky podle váhy uložené v paměti.

Důležité: V současnosti je k dispozici velké množství bezdýmých prachů, které mají odlišné vlastnosti. Jednou z těchto rozdílných vlastností je také hrubost zrna, a tím pádem také rychlost toku prachu. Váha a dopravní trubička jsou designovány tak, aby dokázaly prach odměřovat co nejrychleji, ale přesto velice přesně. Rozsáhlým testováním jsme zjistili, že některé prachy mohou protékat dopravní trubičkou rychleji a Vaši nastavenou navážku „přestřelit“. Pokud se tak stane, nainstalujte na konec dopravní trubičky omezovač, který je součástí váhy. Tento problém nejčastěji nastává u hrubozrnného jehličkového typu prachu, jako je například H50BMG nebo H4831SC. Omezovač nainstalujete jednoduše tak, že jednou rukou přidržíte dopravní trubičku a druhou do ní omezovač zašroubujete.

6. K pozastavení dávkovače v průběhu odměřování prachové navážky stiskněte „ENTER/UNIT“. Druhým stisknutím tohoto tlačítka odměřování obnovíte.
7. Dávkovač bude pokračovat v odměřování nastavené navážky, dokud ji nezměníte. Pro změnu navážky použijte klávesnici a zadejte novou navážku. Nastavení potvrďte tlačítkem „ENTER/UNIT“. Dávkovač bude odteď odměřovat novou navážku.
8. Opakování
Pro použití funkce opakování, jednou stiskněte tlačítko „AUTO REPEAT“. Na display se objeví ikonka „AUTO REPEAT“. Tato ikonka indikuje, že je funkce opakování aktivní. V tomto módu stačí zadat navážku a stisknout tlačítko „ENTER/UNIT“. Váha odměří zadanou navážku, vydá zvukový signál, zobrazí AUTO01 a zobrazí váhu navážky. Ve chvíli, kdy vyprázdníte a znovu vrátíte na váhu nádobku na prach, váha se automaticky vynuluje a znovu vypustí zvolenou navážku. Pokud však nádobku nevyprázdníte zcela, bude váha ukazovat váhu obsahu nádoby a funkce opakování nebude pokračovat, dokud nádobku zcela nevyprázdníte. Váha bude pokračovat v odměřování této zvolené navážky, dokud nezadáte novou navážku, nebo dokud funkci opakování nezrušíte.

Pro zrušení funkce opakování stiskněte tlačítko „AUTO REPEAT“. Zrušíte tím funkci opakování a ikonka „AUTO REPEAT“ zmizí z display.



Čištění Gen6™

Upozornění: Neotáčejte zařízení vzhůru nohama a netřeste s ním, můžete jej tak poškodit.


Níže popsany postup čištění se Vám může zprvu zdát obtížný, ale ve chvíli, kdy se seznámíte s dávkovačem, Vám přijde relativně jednoduchý. Gen6™ byl navržen tak, aby jej bylo možno dostatečně rozebrat pro důkladné vyčištění.

Gen6™ je třeba vyčistit po použití, nebo při výměně typu střelného prachu. Je **silně** doporučeno, aby v dávkovači po ukončení nabíjení, nebo při odkládání přístroje **nežbyl** žádný prach, protože můžete zapomenout, jaký prach byl posledně použit. **Toto je extrémně nebezpečné.** Pro zahájení čištění dávkovače, sklopte prachovou skluzavku do pracovní polohy. Ujistěte se, že máte pod skluzavkou umístěnou dostatečně velkou vhodnou nádobu, do které zachytíte veškerý střelný prach ze zásobníku na prach a z prachového boxu. Přepněte uzávěr skluzavky do horní polohy (otevřeno) a nechte prach, aby se vysypal do připravené nádoby. Pro odstranění zbývajícího prachu lze použít štěteček.


Stiskněte uvolňovací tlačítko a vyjměte zásobník prachu a tělo zásobníku prachu. Nasaďte na dopravní trubičku gumovou čepičku, čímž zabráníte rozsypání prachu. Dopravní trubičku lze jednoduše vyjmout zasunutím tyčky ve tvaru písmene „J“ do malého otvoru v motorové spojce, jako je to zobrazeno na **obrázku A**. Poté dopravní trubičku otáčením proti směru hodinových ručiček vyšroubujte. Buďte připraveni zachytit veškerý prach, který v ní zůstal. Nyní, se zavřenou prachovou skluzavkou, zezadu zatlačte na box na prach a uvolněte jej. Box nyní bude možné vyjmout a vyčistit. Před opětovným sestavením se ujistěte, že byl z dopravní trubičky a z boxu na prach odstraněn **VEŠKERÝ** prach.

Pro opětovné sestavení dávkovače zasuněte box na prach zpět do přístroje tak hluboko, až se ozve cvaknutí. Prostrčte dopravní trubičku skrz objímky v boxu na prach a prsty ji našroubujte na motorovou spojku. Pro pomoc při srovnávání závitů motorové spojky a dopravní trubičky, vložte pod motorovou spojku zahnutý konec tyčky ve tvaru písmene „J“, viz **Obrázek B**. Nainstalujte tělo zásobníku zpět do boxu na prach a zajistěte jej západkou.

Nainstalujte zpět zásobník prachu.

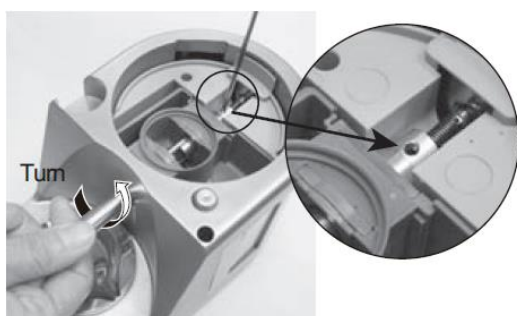

Obrázek A

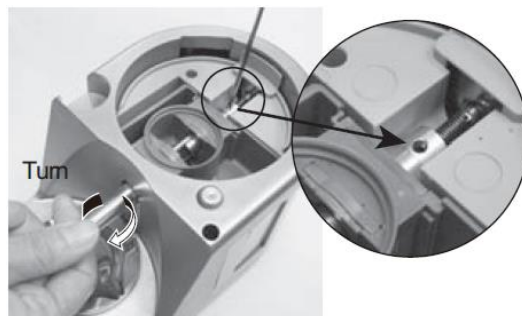

Obrázek B



Strobl.cz s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
U Nemocnice 221 | Jindřichův Hradec
CZ 37701 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz

Tipy a doporučení

1. Pokud vála váha vystavena náhlé změně teploty, dopřejte Gen6™ před zahájením používání 30 minut, aby se mohla aklimatizovat.
2. Odklápěcí číré víko může být neustále odklopené i při odměřování prachové navážky, avšak pokud je víko zavřené, ochrání váhu před ovlivněním její přesnosti prouděním vzduchu. Víko lze také sejmout z pantů a odejmout ze zařízení. Silně doporučujeme ukládání Gen6™ s uzavřeným krytem, je důležité chránit váhu před poškozením.