



## Pomocný překlad originálního návodu


# KOMPLETNÍ INSTRUKCE DIGITÁLNÍ KRMNÉ ZAŘÍZENÍ AA DIGITAL FEEDER KIT

### Instalace baterie


Odstraňte opatrně ochrannou krytku uvolněním 3 zámků.



Uvolněte pojistku a vyjměte kryt baterie.

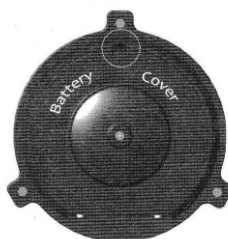

Nainstalujte 4ks AA baterií. Ujistěte se, že baterie jsou instalovány ve správné polaritě

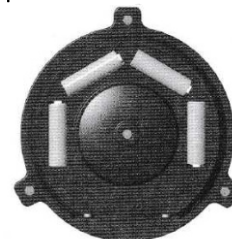

**Nemíchejte staré a nové baterie.**

**Nesměšujte alkalické, standardní nebo dobíjecí baterie.**

**Prosím přečtěte celé pokyny**

**Nastavení času hodin a programu:** sekvence HODINA-MINUTE-DEN se mění automaticky, pokud nezmáčknete žádné tlačítko po dobu 6 sekund

### NASTAVENÍ ČASU

1. Stiskněte a podržte tlačítko [+] nebo [-] na 3 sekundy. Indikátor [Hodina] začne blikat. Stisknutím [+] nebo [-] upravte hodinu. Po dosažení požadované hodiny uvolněte tlačítko.
2. Počkejte 6 sekund, indikátor [MINUTE] bude blikat. Stisknutím [+] nebo [-] upravte minutu. Po dosažení požadované minuty uvolněte tlačítko.

### NASTAVENÍ ČASU KRMENÍ (1. ČAS KRMENÍ)

1. Stiskněte tlačítko [PROG]. První číslice indikátoru programu začne blikat vlevo dole na LCD displeji.
2. Opětovným stisknutím tlačítka [PROG] můžete procházet první nastavení programu. Indikátor hodin začne blikat. Stisknutím [+] nebo [-] upravte hodinu.
3. Stisknutím [PROG] nastavte hodinu a přejděte na ukazatel [MINUTE]. Stisknutím [+] nebo [-] upravte minutu.
4. Po nastavení času stiskněte [PROG] pro nastavení délky krmení. Stisknutím [+] nebo [-] nastavte délku od 1 do 30 sekund.

### NASTAVENÍ 2-4. ČASU KRMENÍ (PRO VÍCE KRMENÍ)

Opakujte výše uvedené kroky. Po nastavení všech požadovaných programů počkejte 6 sekund a časovač se vrátí do normálního zobrazení času.

### ZRUŠENÍ PROGRAMU KRMENÍ

1. Stiskněte tlačítko [PROG] a podržte jej na 3 sekundy. Stisknutím tlačítka [+] nebo [-] přejděte na požadovaný programový cyklus, který chcete zrušit.
2. Stiskněte a podržte tlačítko [PROG] po dobu 3 sekund, dokud se časový údaj nevynuluje.
3. Časovač po přibližně 20 sekundách začne zpátky ukazovat displej aktuálního času.

### VYNULOVÁNÍ ČASU

Stiskněte zapuštěné tlačítko [R] a podržte jej na 3 sekundy. Všechna nastavení programového cyklu budou resetována.

### TEST

Stiskněte tlačítko [TEST] pro aktivaci testu. UPOZORNĚNÍ ! Test je zpožděný o 5 sekund.