



## Pomocný překlad originálního návodu


### KOMPLETNÍ INSTRUKCE DIGITÁLNÍ KRMNÉ ZAŘÍZENÍ ECON KIT

#### Instalace baterie

Uvolněte jistící matici a sejměte kryt spodní části zařízení.



Opatrně vyjměte kostříčku a vložte 4ks AA baterií. Ujistěte se, že baterie jsou instalovány ve správné polaritě.

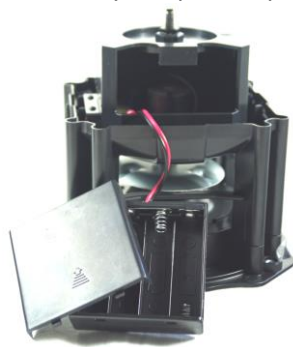

Vložte kostříčku zpět a zajistěte ji na místě. Nyní můžete pokračovat k nastavení krmného zařízení.



**Nemíchejte staré a nové baterie.**

**Nesměšujte alkalické, standardní a/nebo dobíjecí baterie.**

**Prosím přečtěte celé pokyny**

#### NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU

1. Stiskem pravého tlačítka [Enter] přejdete do režimu nastavení (v pravém horním rohu displeje se rozsvítí nápis „SET“). Pokud byl displej vypnutý, je třeba tlačítko stisknout znovu. Číslice na pozici hodin začne blikat. Tlačítka [UP] nebo [DOWN] upravte hodinu. Po nastavení hodiny stiskněte tlačítko [Enter].  
**Poznámka:** Přístroj používá 12-hodinový formát. Na pravé straně displeje naleznete značení AM (dopoledne) a PM (odpoledne)
2. Nyní by měla blikat číslice na pozici minut. Tlačítka [UP] nebo [DOWN] upravte minuty. Po nastavení mačkejte tlačítko [Enter], dokud nezmizí nápis „SET“.

#### NASTAVENÍ ČASU KRMENÍ

1. Stiskem pravého tlačítka [Enter] přejdete do režimu nastavení (v pravém horním rohu displeje se rozsvítí nápis „SET“). Pokud byl displej vypnutý, je třeba tlačítko stisknout znovu. Opětovným mačkáním tlačítka [Enter] přeskočte nastavení aktuálního času a dostanete se do nastavení 1. času krmení (Pod nápisem „SET“ se rozsvítí číslo 1).
2. Pokud se jedná o první nastavení času krmení, bude displej místo času krmení zobrazovat nápis „OFF“. Tlačítka [UP] nebo [DOWN] nastavte požadovaný čas krmení stejným stylem, jako při nastavení aktuálního času.
3. Po stisknutí tlačítka [Enter] zvolte interval krmení v sekundách. Tímto způsobem regulujete krmnou dávku. Delší interval krmení znamená delší běh motoru, rozsype tedy více krmiva. Interval lze nastavit od 1 do 30 sekund.
4. Dalším stiskem tlačítka [Enter] můžete nastavit další čas krmení (max. 4).
5. Čísla aktivních programů krmení jsou v režimu hodin zobrazena na pravé straně displeje.

#### ZRUŠENÍ PROGRAMU KRMENÍ

1. Postupujte stejně, jako při nastavení času krmení.
2. Při nastavení hodiny krmení lze vybrat možnost OFF, která se nachází mezi 11 PM a 12 AM.

#### TEST

V režimu nastavení se po 4. času krmení nachází nastavení režimu TEST, kde vyberete dobu testovacího běhu motoru v sekundách. Pro spuštění testu stiskněte a držte obě tlačítka [UP] a [DOWN], dokud nezačne odpočet.

**Poznámka:** Test je zpožděný o 5 sekund.